



MEO STONE STENOVÝ OBKLAD

Pozorne čítajte inštrukcie

Oboznámte sa so všetkými časťami návodu, obrázky znázornené v návode pomôžu ku lepšiemu pochopeniu návodu a zvládnutiu inštalácie

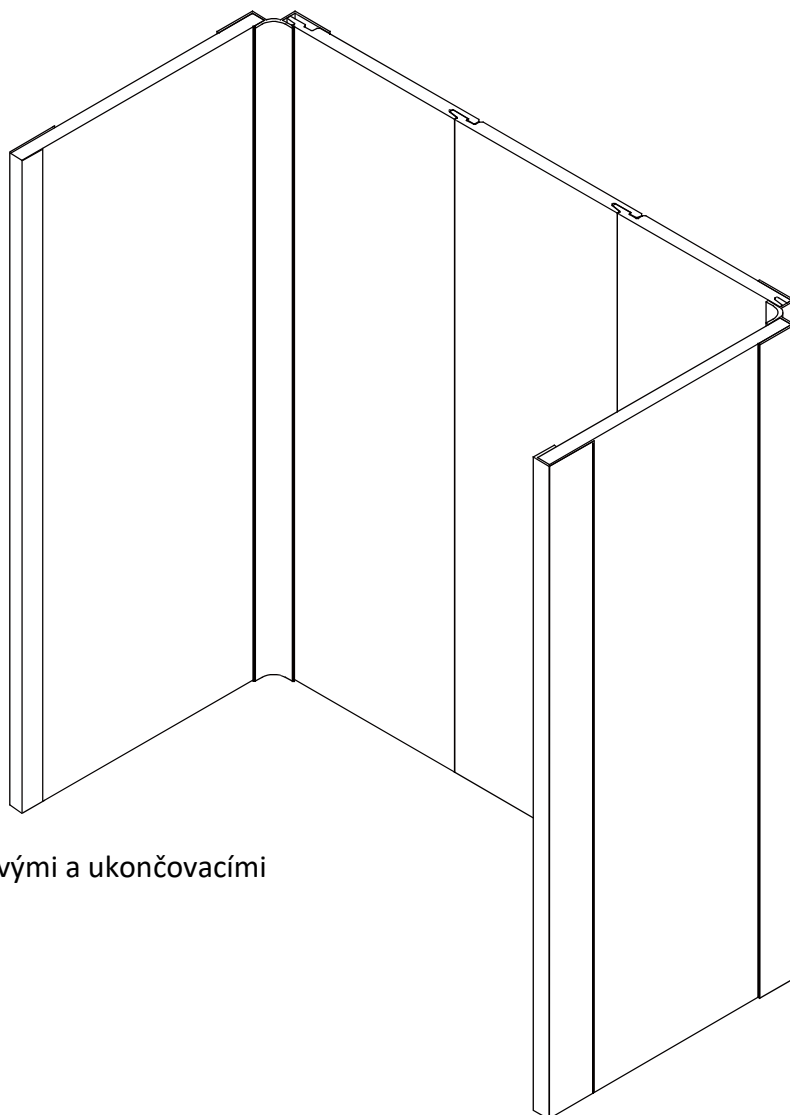




*Ukážka s rohovými a ukončovacími
profilmi

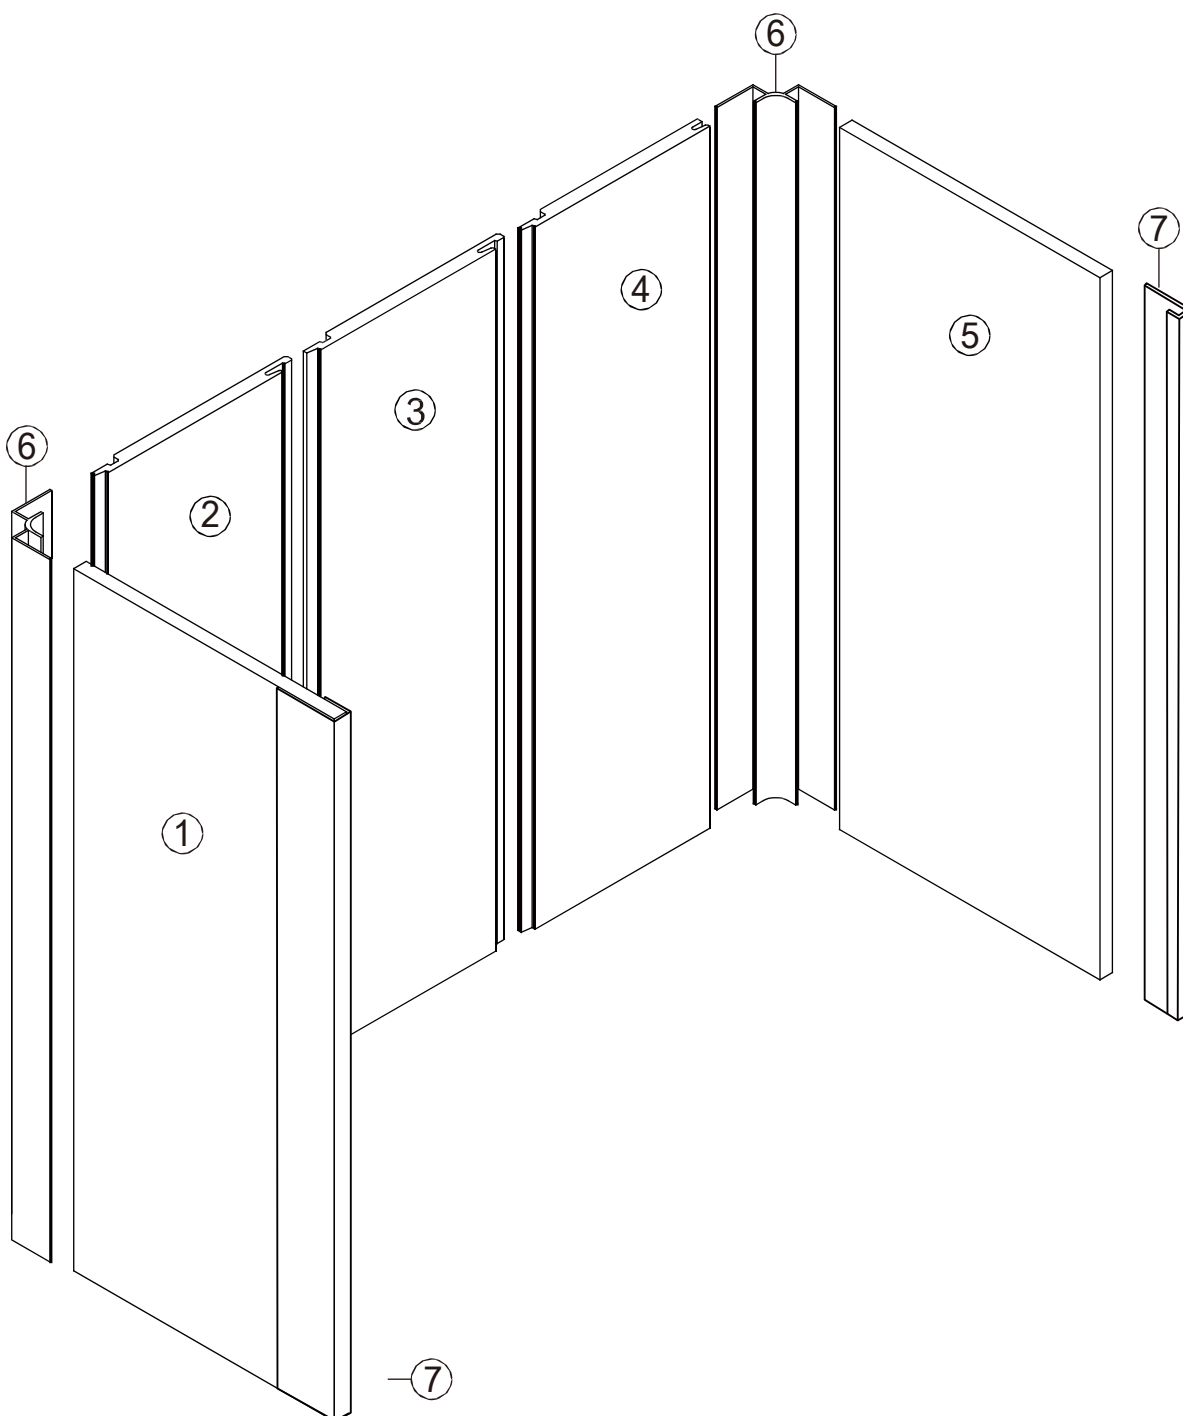

! UPOZORNENIE: Pri manipulácii so stenovým obkladom je potrebné dávať pozor na rohy obkladu a obklad nestavať cez roh do zvislej polohy.

Poznámka: Ukončovacie profily a rohové profily nie sú súčasťou balenia. Je ich možné zakúpiť u špecializovaného predajcu obkladov myMEO.

Doporučené príslušenstvo

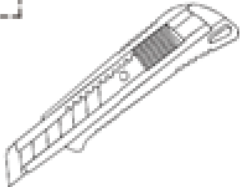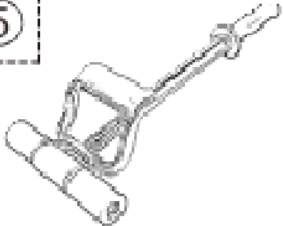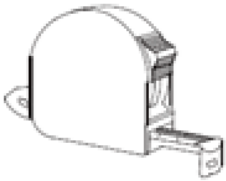①		②		③		④	
Orezávací nôž	Kombinované kliešte	Vhodné montážne lepidlo	Silikón				
⑤		⑥		⑦		⑧	
Prítláčny valec	Kotúčová píla	Vykružovač	Meter				

Príprava pred montážou

- Pred inštaláciou produktu sa uistite, že máte pripravené všetky nástroje a súčasti potrebné pre montáž nachádzajúce sa v návode. V prípade, že je obklad poškodený alebo chybný, vylúčte ho z inštalácie.
- Začnite s rozmeraním celkovej šírky steny, ktorá je očistená a pripravená na inštaláciu.
- V prípade, že je stena nižšia ako rozmer obkladu, obklad je možné skrátiť na požadovanú výšku.
- V prípade inštalácie obkladu do sprchovacieho kúta, uzavrite prítok vody.
- Odstráňte všetko príslušenstvo a dekoračné materiály zo steny vrátane: rukoväte batérie, roziet, výlevky, tyče na uteráky a ostatné.
- Všetky vodoinštalačné a elektrikárske práce musia byť ukončené pred inštaláciou obkladov.
- Uistite sa, že steny sú pevné, pravouhlé a suché. Systém obkladov je navrhnutý tak, aby prekryl čiastočnú nerovnosť stien, tu je potrebné dbať na správne priliepenie obkladu.
- Montážny povrch by mal byť očistený a pripravený podľa inštalačného postupu.

Tipy na utesnenie:

- Postupujte podľa pokynov na nádobe utesňovacieho prípravku (po väčšine silikón).
- Po dokončení inštalácie skontrolujte všetky utesnené oblasti a prípadné medzery dodatočne vyplňte.
- Odstráňte všetok prebytočný utesňovací materiál pomocou denaturovaného liehu a handričky. Postupujte opatrne a nenarušte žiaden z tesniacich spojov.

Pred inštaláciou:

Stenový obklad je možné inštalovať na rôzne povrchy. Ak máte v úmysle aplikovať panely na iný povrch, ako je opísaný v návode, poraďte sa s profesionálnym dodávateľom.

Cementové/Betónové povrchy:

- V závislosti od stavu (rovinnosti) existujúcej steny môže byť na správne upevnenie stenového obkladu potrebné väčšie množstvo lepidla, resp. použitie lepidla umožňujúce využiť väčšiu lepenú škáru.
- Povrch musí byť úplne čistý. To zahŕňa okrem iného: mydlové usadeniny, prach a akékoľvek iné nečistoty, ktoré môžu ovplyvniť priľnavosť. Keramické dlaždice nie je potrebné odstraňovať, pokiaľ sú pevne prilepené.
- Pri inštalácii do sprchového kúta je potrebné zapečatiť povrch steny pred inštaláciou obkladu hydroizoláciou a hydroizolačnými páskami.

Inštalácia na pôvodný obklad:

Dôležité: Všetky plastové obklady musia byť odstránené. Pôvodné keramické obklady nemusia byť odstránené, pokiaľ nie je narušená ich dostatočná prídržnosť.

- V závislosti od stavu (rovinnosti) existujúcej steny môže byť na správne upevnenie stenového obkladu potrebné väčšie množstvo lepidla, resp. použitie lepidla umožňujúce využiť väčšiu lepenú škáru.
- Odstráňte alebo znovu pripevnite/prilepte všetky uvoľnené keramické obkladačky
- Odstráňte všetko príslušenstvo obkladačiek pripevnené na stene. Povrch musí byť úplne čistý. To zahŕňa okrem iného: mydlové usadeniny, prach a akékoľvek iné nečistoty, ktoré môžu ovplyvniť priľnavosť.


PLAST:

- V závislosti od stavu (rovinnosti) existujúcej steny môže byť na správne upevnenie stenového obkladu potrebné väčšie množstvo lepidla, resp. použitie lepidla umožňujúce využiť väčšiu lepenú škáru.
- Vyhladte všetky textúrované alebo zvlnené povrchy prebrúsením.
- Povrch musí byť úplne čistý. To zahŕňa okrem iného: mydlové usadeniny, prach a akékoľvek iné nečistoty, ktoré môžu ovplyvniť priľnavosť.
- Pri inštalácii do sprchového kúta je potrebné uzatvoriť povrch steny pred inštaláciou obkladu hydroizoláciou a hydroizolačnými páskami


DREVOVLÁKNITÁ DOSKA/CEMENTOVÁ DOSKA/DREVO:

- Povrch musí byť úplne čistý. To zahŕňa okrem iného: mydlové usadeniny, prach a akékoľvek iné nečistoty, ktoré môžu ovplyvniť priľnavosť.
- Pri inštalácii do sprchového kúta je potrebné uzatvoriť povrch steny pred inštaláciou obkladu hydroizoláciou a hydroizolačnými páskami.

1. Odmerajte výšku steny na oboch koncoch. Pri meraní počítajte s dilatáciou 0,5 cm od spodnej časti (podlahy, vaničky...). V prípade, že je potrebné stenové obklady skrátiť, postupujte podľa postupu uvedenom v kroku 2.
2. Odmerajte šírku steny na troch miestach znázornených na obrázku nižšie.

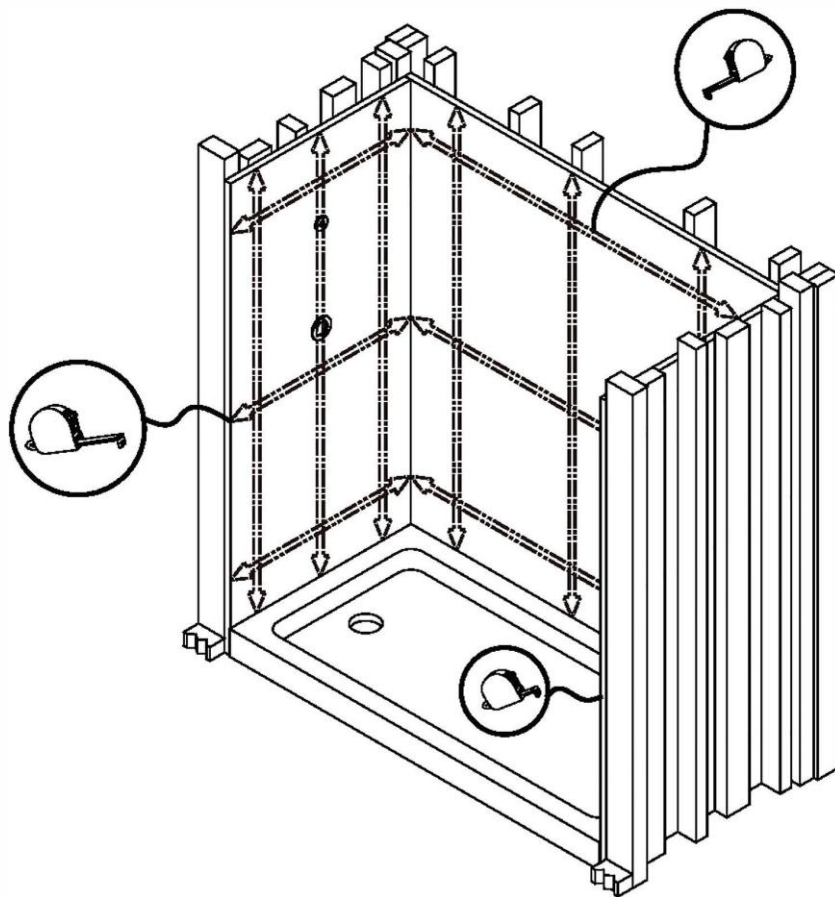

3. Odmerajte a zakreslite na zadnú časť panelov rozmery pre prípadné otvory.

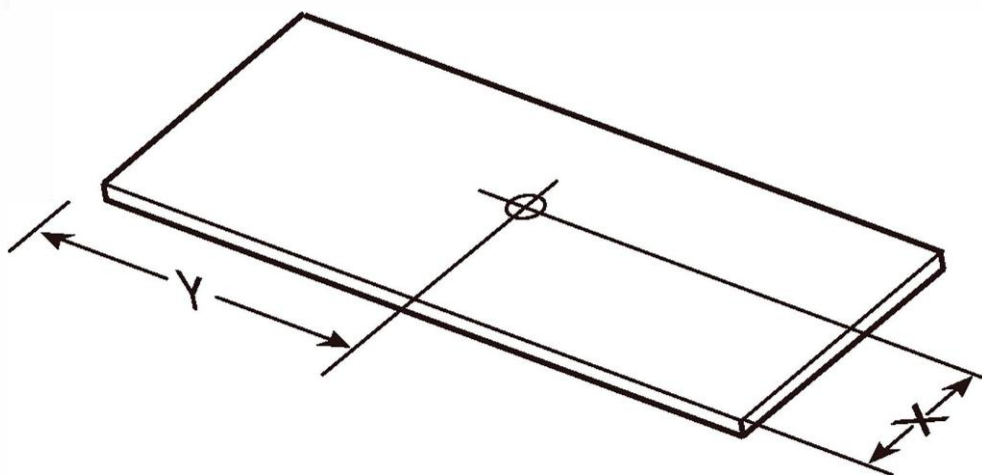


Stenový obklad režeme kotúčovou pílou s odsávaním. Delenie je trieskové, pri ktorom vznikajú väčšie čiastočky a nie prach. Odporúčame použiť vodiacu lištu pre presný rez upevnenú o obklad. Obklad je možné rezať aj orezávačom opri vodiacej lište a následne pomocou kombinovaných klieští odlomiť. Tento proces je však náročnejší pri dlhších paneloch a aj na precíznosť, nakoľko môže dôjsť k nesprávnemu odlomeniu, pokiaľ rez nožikom nie je dostatočne hlboký.

Rezanie panelu na správnu mieru:

1. Precízne naznačte čiaru na zadnú časť panelu.

2. Odrežte panel pomocou kotúčovej píly a vodiacej lišty

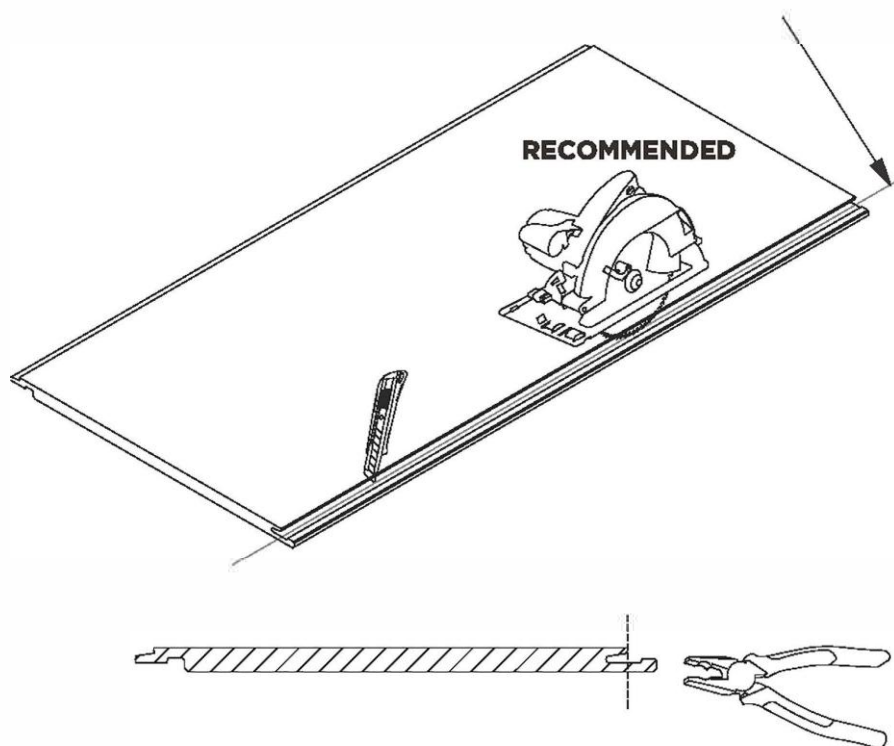

Otvory na výstupky zo stien:

Po naznačení otvorov na zadnej strane panelu, pomocou vrtáku urobte dieru v naznačenej časti (odporúčame vŕtať do časti, ktorá bude odpadom). Následne pomocou priamočiarej píly dokážete vyvŕtať otvor potrebný pre výstupky zo stien. V prípade, že je požadovaný otvor kruhového tvaru, môžete otvor vytvoriť pomocou vykružovacieho náradia.

Poznámka: Ak si nie ste istý veľkosťou otvorov, viete využiť kartónové balenie, v ktorom je zabalený panel na vytvorenie šablóny pre rezanie, ktoré si upravíte na správny rozmer a následne podľa tejto šablóny vytvoríte otvory do panelu.

Upozornenie: Vŕtanie do panelu môže poškodiť dekoračnú vrstvu, z tohto dôvodu je potrebné pri vŕtaní počítať s rezervou a vŕtať otvory zo zadnej strany panelu.

Lepenie panelu pre priestory mimo kúpeľne a celoplošné lepenie pre sprchové kúty alebo priestory zaťažované vodou

1. Lepenie panelu pre priestory mimo kúpeľne. Stenové obklady môžeme lepiť na pásy v priestoroch, ktoré nie sú zaťažované vodou. Je potrebné zabezpečiť dostatočný nános lepidla v závislosti od rovinnosti steny. Spotreba lepidla pri rovnej stene je 1kg/m². Uistite sa, že lepidlo je správne nanesené po obvode maximálne 2 cm od okraju panelu a následne urobte priečne pásy, ktoré medzi sebou nemajú väčšiu vzdialenosť ako 30cm. (vzor lepidla na obklade vytvára tzv. rebrík)
2. Celoplošné lepenie pre priestory zaťažované vodou. Lepidlo je možné naniesť tromi spôsobmi:
 - a. Lepidlo na obklad
Lepidlo nanesieme na stenový obklad zo zadnej strany a následne ho pomocou hrebeňovej špachtle rozotrieme po celej ploche panelu. Minimálny zub špachtle je odporúčaný B3 pri rovných stenách.
 - b. Lepidlo na obklad a na stenu
Lepidlo nanesieme na stenu v časti, kde budú okraje stenového obkladu v šírke nánosu 10 cm, následne nanesieme lepidlo na stenový obklad do vnútornej časti plochy (vynecháme časť 10 cm po okrajoch, ktorú máme nanesenú na stene). Následne stenový obklad prilepíme na stenu. Rovnako používame pre správny nános hrebeňovú špachtľu minimálneho nánosu B3 v závislosti od rovinnosti stien
 - c. Lepidlo na stenu
Lepidlo nanesieme iba na stenu, kde ho rozotrieme pomocou hrebeňovej špachtle, lepidlo si nanášame na plochu, na ktorú ideme lepiť, väčšie plochy nanášame podľa technickej špecifikácie lepidla, jeho vytvrdnutia a rýchlosti našej práce.
3. Po umiestnení panelu na stenu panel na stene posunieme tak, aby došlo ku spojeniu panelov v perodrážke (panely na stenu nenasadzujeme ďaleko od seba, aby sme pri pohybovaní panelov nenahrnuli lepidlo do perodrážky)
4. Po prilepení panelov na stenu odporúčame stenový obklad zavibrovať vibračnou prísavkou alebo pritlačiť pomocou prítlačného valca pre správne prilnutie obkladu na stenu. To zabezpečí vyplnenie medzier za obkladom a zamedzí vstupu vody.

POZNÁMKA: Pre manipuláciu s obkladom počas lepenia odporúčame využiť prísavky. Stenové obklady sú opatrené ochranou fóliou, ktorú odporúčame odstrániť z časti cca 3 cm od okraja pred spojením panelov, aby táto fólia nezostala v spoji. Po ukončení inštalácie odstráňte ochrannú fóliu.

5. Pre uzatvorenie všetkých dilatačných medzier a spojov v rohoch miestnosti použite silikón.

