

Potrebné náradie:



Lepidlo
Glue



Nôž na tapety
Wallpaper
Cutter




Silikón
Silicone



Ceruzka
Pencil





Meter
Measuring tape

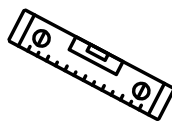

Vodováha
Leveller

Typ podkladu /
TYPES OF SUBSTRATE

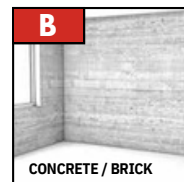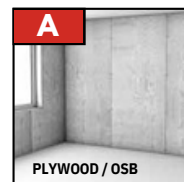

SK

-Požiadavky na podklad

-Drevené podklady (drevozieskové dosky, OSB dosky) musia byť pevne spojené s podkladovou konštrukciou. Podklad musí byť vhodný na zaťaženie, suchý, čistý a odmastený.

-Z betónových a tehlových podkladov zbrúste nerovnosti, otvory vyplňte tmelom.

-Keramické dlaždice, kameň musia byť pevne pripevnené ku konštrukcii.

Vyrovnanie podkladu:

-Podklad musí byť rovný s odchýlkou max 2 mm na 1 m dĺžky.

Čistenie podkladu

-Stenu očistite od nečistôt a prachu a v prípade potreby odmastite.

EN

Substrate requirements:

- Wood substrates (chipboard, OSB) must be firmly attached to the base structure.

- The substrate must be load-bearing, dry, clean and degreased.

- Concrete and brick substrates should have any unevenness removed by sanding; holes can be filled with putty.

- Ceramic tiles, stone must be firmly fixed to the structure.

Levelling the subfloor:

- The substrate must be level within max. 2mm per 1m length.

Cleaning the substrate:

Clean the wall of dirt and dust and degrease if necessary

MONTÁŽ KROK PO ROKU / STEP-BY-STEP ASSEMBLY

-Pred inštaláciou zmerajte dĺžku stien, aby ste zaistili správne rozloženie panelov.

-Použite pílu na rezanie. Rez by mal byť vykonaný na paneli obrátenom dekórom nahor.

-Pre elektrické zásuvky vyrežte ešte pred inštaláciou do panelu otvory pomocou vŕtačky a elektrickej píly.

-Očistite spodnú stranu panelov, aby ste zabezpečili príľnavosť lepidla.

-Naneste lepidlo určené pre SPC vo zvislých pásoch v 10 cm intervaloch.

-Prípadne naneste lepidlo na celý povrch (vo vlhkých priestoroch).

-Dosky priložte na stenu s vetracou medzerou 2-3 mm.

-Použite flexibilné spoje (epoxidové, silikónové) alebo špeciálne profily.

-Použite jemný čistiaci prostriedok a handričku z mikrovlákná.

EN -

-Measure the length of the walls before installation to ensure the correct panel layout.

-Use a saw with a cutting guide. The cut should be made with the decorative side up.

-For electrical sockets, cut holes before installation using a hole drill or electric saw.

-Clean the bottom surface of the panels to ensure proper adhesive adhesion.










-Apply adhesive dedicated to SPC in vertical strips at 10 cm intervals.

-Alternatively, apply adhesive to the entire surface (in wet areas).

-Apply the boards to the wall with a ventilation gap of 2-3 mm.

-Use flexible joints (epoxy, silicone) or dedicated profiles.

-Use a gentle cleaning fluid and a microfiber cloth.

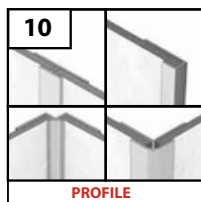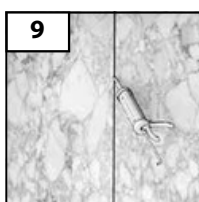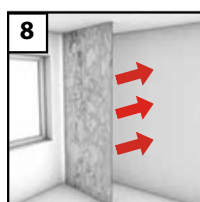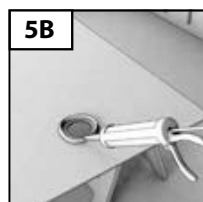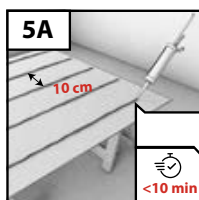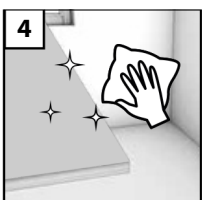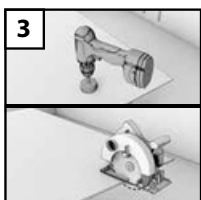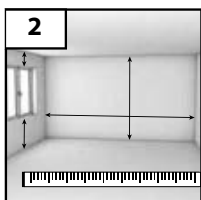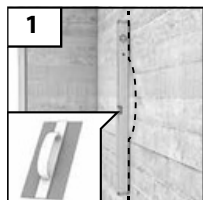

ÚDRŽBA / MAINTENANCE

SK Pred prvým čistením počkajte, kým lepidlo zaschne.

-Prach a nečistoty odstráňte jemným čistiacim roztokom.

-Dlaždice utrite vlhkou handričkou z mikrovlákná.

Nepoužívajte:

Drôtené alebo nylonové špongie ani abrazívne čistiace prostriedky, bielidlá, saponáty na báze mydla, vosky alebo leštidlá.

-Používajte len jemné čistiace prostriedky, aby ste zabránili poškodeniu povrchu.

EN

• Wait for the adhesive to dry before the first cleaning.

• Remove dust and dirt using a mild cleaning solution.

• Wipe the tiles with a damp microfiber cloth.

Do not use:

-wire or nylon sponges,

-abrasive cleaners, bleach, soap-based detergents, waxes, or polishes.

• Use only gentle cleaning products to prevent surface damage.